

Klickanleitung PV-Anlagen in Überschuss in der Niederspannung anmelden Mein Auftragsportal - Einspeiser

LEW Verteilnetz GmbH

Übersicht

- 1 Zweck der Anleitung
- 2 Auftrag erstellen
- 3 Anmeldung und Fertigmeldung

1 Zweck der Anleitung

Zweck der Anleitung

Mitte 2024 wurde das alte Meldeportal für EEG-/KWKG-Anlagen, das sog. *IPN*, abgelöst durch ein neues Meldeportal, genannt *iConnect*. Es haben sich durch die Umstellung auf ein neues Portal (und durch die vielen Gesetzesänderung der letzten Jahre) viele ungeklärte Fragen ergeben die mithilfe dieser Anleitung (und anderer Anleitungen) hoffentlich beantwortet werden.

Das iConnect besteht aus 4 Einzelportalen:

mHA	– mein.Hausanschluss	(Kunden Portal ohne Registrierung)
mHAP	– mein.Hausanschlussportal	(Kunden Portal mit Registrierung)
mAP	– mein.Auftragsportal	(Installateurs Portal)
mKA	– mein.Kundenauftrag	(LVN-Sachbearbeiter Portal)

Wichtig: In dieser Klickanleitung geht es ausschließlich darum, wie PV-Neuanlagen (und PV-Erweiterungen von Bestandsanlagen) in Überschuss in der Niederspannung im mAP durch Installateure gemeldet werden müssen (ggf. inkl. Batteriespeicher).

Zweck der Anleitung

Wichtig: Sie können nur PV-Neuanlagen und PV-Erweiterungen im mAP Portal mit dieser Klickanleitung anmelden. Themen wie z.B. Wechselrichtertausch, reine Modulerweiterungen (ohne neuen, zusätzlichen Wechselrichter) etc. können NICHT über das mAP Portal gemeldet werden (auch nicht als Notiz in einem Vorgang).

Zweck der Anleitung

Erläuterung der Farbkennzeichnung:

Eingaben die zu machen sind, sind grün umrandet

Wichtige Eingaben sind mit einem „Achtung“ versehen und sind orange umrandet


Wichtige Informationen sind mit einem „Wichtig“ versehen und ggf. wichtige Eingaben sind rot markiert

Fehler des Systems, die zu zusätzlichen Aufgabenschritten führen, da diese Fehler noch nicht gelöst sind, sind lila markiert

2 Auftrag erstellen

Auftrag erstellen

Im “mein.Auftragsportal” auf “Neuen Auftrag erstellen” klicken

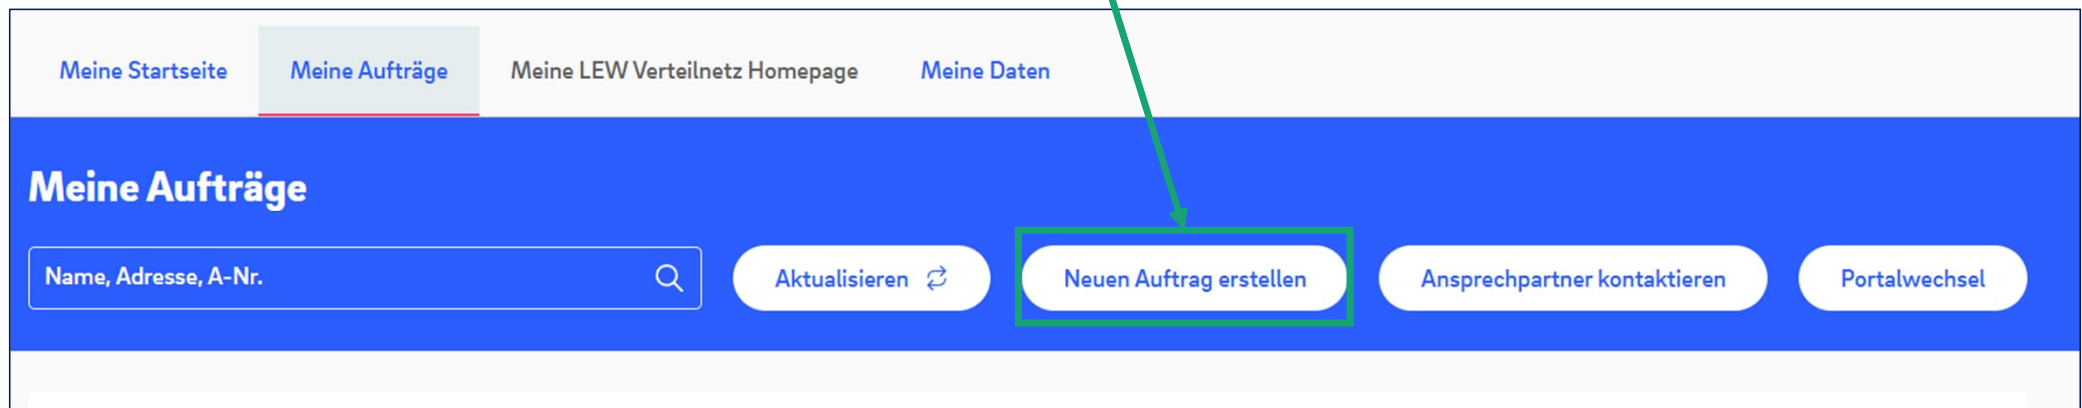

Auftrag erstellen

Auf die Kachel „Energie einspeisen“ klicken

Neuen Auftrag erstellen

Bitte geben Sie die Adresse Ihres Auftrags ein.

Neuer Anschluss ans Energienetz

Neuer Stromanschluss für Neubau / Bestandsgebäude ggf. mit Baustromanschluss inkl. Zählerbeantragung

Auswählen

Anmeldung neuer Installationsanlage / Zähler

Zählerbeantragung Strom für Wiederanbringung und Anlagen bis 30 kW

Auswählen

Bestehende Anlage ändern

Zähleränderung (Wechsel, Ausbau), Geräteanmeldung (Ladesäule / Wallbox), Leistungsänderung, Zugang weiterer Zähler

Auswählen

Energie einspeisen

Solaranlage neu oder erweitern, Batteriespeicher, Windkraftanlage, BHKW

Auswählen

Abbrechen

Auftrag erstellen

Hier tragen Sie die Postleitzahl oder den Ort ein und wählen den Adressvorschlag aus (NICHT die Autovervollständigung Ihres Browsers benutzen)

Dasselbe gilt für den Straßennamen. Straßennamen die auf „Straße“ enden immer bitte mit „Str.“ abkürzen (bzw. den Adressvorschlag auswählen)

Hier bitte die Hausnummer eintragen (und ggf. Hausnummernzusatz, z.B. 1a)

Wichtig: Sollte der Anlagenstandort/der Netzverknüpfungspunkt keine eindeutige Adresse haben, können Sie den Haken hier setzen (es MUSS aber ein Straßename eingetragen sein). Siehe hierzu die nächste Seite

Neuen Auftrag erstellen

Bitte wählen Sie die passende Option für Ihren Auftrag aus.

Postleitzahl und/oder Ort *

Straße * Hausnummer *

☐ Die Straße ist nicht aufgeführt oder es ist keine Hausnummer vorhanden ?

Abbrechen Auftrag erstellen ?

Neuen Auftrag erstellen

Bitte wählen Sie die passende Option für Ihren Auftrag aus.

Postleitzahl und/oder Ort *
87700 Memmingen ✓

Straße *
Am Schanzmeister, Memmingen ✓

Hausnummer *
2

☐ Die Straße ist nicht aufgeführt oder es ist keine Hausnummer vorhanden ?

Abbrechen Auftrag erstellen ?

Auftrag erstellen

Wichtig: Den Haken nur setzen wenn, wie in der vorherigen Seite erwähnt, Anlagenstandort keine eindeutige Adresse hat

Der Ortsteil muss gefüllt sein

Bei „Zusatz“, zur Einfachheit halber, den Zusatz „bei“ auswählen

Das Flurstück eintragen

Und die nächstgelegene Hausnummer eintragen (falls kein Haus in der Nähe ist, orientieren wir uns am Flurstück und am Lageplan)

Wichtig: Bei keiner eindeutigen Adresse IMMER den Lageplan miteinreichen

Neuen Auftrag erstellen

Bitte wählen Sie die passende Option für Ihren Auftrag aus.

Postleitzahl und/oder Ort *
87700 Memmingen ✓

Straße *
Am Schanzmeister

☒ Die Straße ist nicht aufgeführt oder es ist keine Hausnummer vorhanden ?

Ortsteil *
Memmingen

Zusatz *
bei

Koordinate, nördliche Breite (z.B. 52.642454)

Koordinate, östliche Länge (z.B. 9.205251)

Flur

Gemarkung

Flurstück
1234/5

Bei Hausnummer *
2

Abbrechen

Auftrag erstellen ?

Auftrag erstellen

Momentan ist noch ein Fehler im System. Sie müssen hier erst auf „Als Gast fortfahren“ klicken, dann können Sie den Auftrag weiter bearbeiten. Wenn das Problem behoben ist, dann taucht diese Seite (und die nächste Seite) nicht mehr auf und es geht normal weiter

Kundenkonto für das mein.Hausanschlussportal (m.HAP)

Egal ob Sie Stromerzeugungsanlagen wie Photovoltaik-Anlagen oder Hausanschlüsse planen – im Anschlussportal können Sie sich ganz einfach registrieren. So behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre Daten und Anträge. Für die Vergütung kleiner PV-Anlagen erfassen wir hier auch Ihre kaufmännischen Daten.

Sie sind Strominstallateur? Dann können Sie einfach ohne Registrierung fortfahren.

Mit Kundenkonto anmelden

Sie haben bereits einen Kundenzugang für Netzanschlussanfragen? Dann melden Sie sich direkt an, damit Sie einen Überblick zu Ihren Anträgen haben.

Jetzt anmelden

Kundenkonto neu registrieren

Sie haben noch keinen Kundenzugang für Netzanschlussanfragen? Registrieren Sie sich jetzt in unserem Anschlussportal und nutzen Sie die Vorteile.

Kundenkonto anlegen

Für Maßnahmen an bestehenden Netzanschlüssen und Baustromkunden

Hierfür können Sie ohne Registrierung fortfahren oder wenn gewünscht die Registrierung zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.

Als Gast fortfahren

Auftrag erstellen

Dasselbe gilt für diese Seite, hier bitte auf „Ja“ klicken (auch wenn der Netzanschluss nicht vorhanden ist) und „Anmeldung neuer Erzeugungsanlagen oder Speicher“ anwählen und auf „Weiter“ klicken

Anschlusssituation und Anliegen

Existiert ein vorhandener Netzanschluss oder wurde dieser bereits beantragt? Falls Sie eine Freileitungsisolierung beantragen möchten, klicken Sie bitte auf "Nein". ⓘ

☒ Ja ☐ Nein

Was ist Ihr Anliegen? ⓘ

Anmeldung neuer Erzeugungsanlagen oder Speicher

☒ Hier können Sie verschiedene Erzeugungsanlagen (z.B. PV-Anlagen, Biogas, etc.) oder Speicher anmelden. Großspeicher ohne bestehenden Netzanschluss können hier ebenfalls angemeldet werden.

Anschluss umverlegen

☐ Umverlegung Stromanschluss, Umverlegung Freileitung auf Erdkabel, Freileitungsumbau, Maßnahmen am Dachständer z.B. Dachständer abdichten

Demontage von bestehenden Anlagen, Anschlüssen und Geräten

☐ Vorübergehend oder endgültig z.B. bei Gebäudeabriss

Bestehenden Anschluss ändern / Zusätzlichen Verbraucher melden

☐ Hier können Sie Änderungen an Ihrem Anschluss vornehmen z.B. Zähleränderung (Wechsel, Ausbau, zusätzlicher Zähler), Leistungsänderung oder Meldung neuer Verbrauchseinrichtungen

Auftrag erstellen

Hier auf „Photovoltaik“ klicken (reine Speichernachrüstung oder Nicht-PV-Anlagen werden in anderen Anleitungen behandelt) und auf „Weiter“ klicken

Produktauswahl

Welche Anlagen benötigen Sie für Ihr Vorhaben? ⓘ

☒

Photovoltaik mit oder ohne Speicher

☐

Batteriespeicher

☐


Weitere Energieträger (z.B. Wind, Biogas, etc.)

< Zurück

Weiter >

Auftrag erstellen

Spannungsebene „Photovoltaik Niederspannung
„pauschal““ auswählen (in dieser Anleitung geht es nur
um PV-Niederspannungsanlagen im Eigenverbrauch)
und auf „Weiter“ klicken

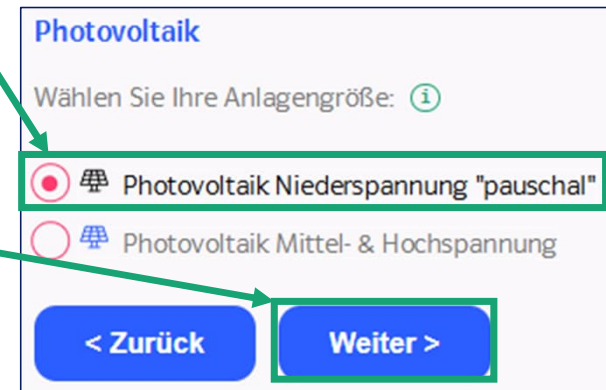

The screenshot shows a form titled "Photovoltaik" with the instruction "Wählen Sie Ihre Anlagengröße: ⓘ". There are two radio button options: "Photovoltaik Niederspannung 'pauschal'" (selected) and "Photovoltaik Mittel- & Hochspannung". At the bottom are two buttons: "< Zurück" and "Weiter >". Green arrows from the text on the left point to the selected radio button and the "Weiter >" button.

Photovoltaik

Wählen Sie Ihre Anlagengröße: ⓘ

☒ Photovoltaik Niederspannung "pauschal"

☐ Photovoltaik Mittel- & Hochspannung

< Zurück Weiter >

Auftrag erstellen

Hier bitte auswählen ob die Anlage auf einem Dach/einer Fassade errichtet wurde oder auf einer Freifläche und dann auf „Weiter“ klicken

Photovoltaik

Ihre gewählte Anlagenart

☒ Photovoltaik auf dem Dach oder an einer Fassade
 ☐ Photovoltaik als Freiflächenanlage

Informationen zur Bearbeitung

- ✓ Adresse des Anlagenstandortes (ggf. Gemarkung, Flur und Flurstück)
- ✓ Ein Foto/eine Datei der Flurkarte (Katasterplan) mit eingezeichnetem Anlagenstandort (inkl. Gemarkung, Flur- und Flurstücknummer)
- ✓ Ein Foto/eine Datei der Baugenehmigung oder eine Eingangsbestätigung über die Beantragung der Baugenehmigung
- ✓ Daten des Anlagenbetreibers (Name und Anschrift, Telefon, E-Mail)
- ✓ Daten des Anlagenbetreibers (Name und Anschrift, Telefon, E-Mail)
- ✓ Name/Anschrift Ihres Elektroinstallateurs
- ✓ Vollmacht des Grundstückseigentümers aller Flurstücke, auf denen die Erzeugungsanlage errichtet werden soll oder Pachtvertrag für die jeweiligen Flurstücke (es wird jedes Flurstück geprüft)
- ✓ Bankdaten zur Überweisung der Einspeisevergütung (Kontoinhaber und IBAN)
- ✓ Steuernummer für die Erzeugungsanlage
- ✓ Vorhabenbezogener B-Plan (Aufstellungsbeschluss) oder
- ✓ Positiver Vorbescheid (BayBO oder BImSchG), oder
- ✓ Eingangsbestätigung des vollständigen Baugenehmigungsantrages, oder
- ✓ Eingangsbestätigung des vollständigen BImSchG-Antrages, oder
- ✓ alternative Nachweise für privilegierte Anlagen nach § 35 Abs. 1 Nr. 8-9 BauGB: Eigentumsnachweis durch Grundbuchauszug oder Pacht(vor)vertrag und zusätzlich je nach Flächenart eines der nachfolgend aufgelisteten Nachweise; Übersichtsplan vom Flurstück mit Maße der gepl. PV-Anlage inkl. dessen Abstand zur Autobahn / zum Schienenweg oder Übersichtsplan vom Flurstück mit Maße der gepl. PV-Anlage (Fläche <= 25.000 m²) inkl. Darstellung des räumlich-funktionalen Zusammenhang mit dem zugehörigen Betrieb (für Agri-PV Anlagen)

Die Bearbeitung Ihrer Erzeugungsanlage erfolgt in mehreren Schritten und beinhaltet die Anfrage, die Vertragsunterzeichnung, den Bau und die Inbetriebnahme. Zur besseren Übersicht finden Sie nachfolgend eine Checkliste.

[zur Checkliste](#)

< Zurück

Weiter >

Auftrag erstellen


Achtung: Sollten Ihnen diese Seite nicht angezeigt werden, geht es mit der Bearbeitung auf der nächsten Seite weiter.

Wenn Sie erscheint können Sie hier, wie in einem Lageplan, den Anlagenstandort zusätzlich anzeigen/genauer zeigen, indem Sie den Pin verschieben. Sie können auch, wie bei gängigen Kartenprogrammen, so wie dem Bayernatlas, rein- und rauszoomen. Das System macht dann 2 Screenshots, sobald Sie auf „Weiter“ klicken, die dann automatisch dem Auftrag als Dokumente hinzugefügt werden.

Wichtig: die Screenshots ersetzen NICHT die Pflicht einen Lageplan hochzuladen. Den können wir immer zusätzlich verlangen und sollte IMMER bei Auftragseingang mit beiliegen. Der Lageplan wird in einem späteren Schritt hochgeladen.

Standort der Anlage

Wo haben Sie vor Ihr Bauvorhaben umzusetzen? Verschieben Sie den Pin, um den genauen Standort zu ermitteln.

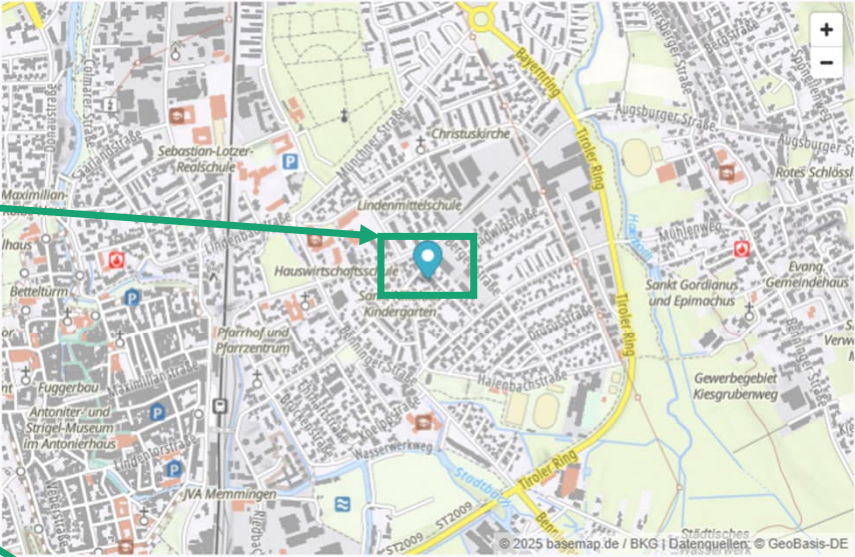


Wir konnten Ihre Adressen leider nicht genau zuordnen. Bitte verschieben Sie den Pin auf die korrekte Position.

< ZurückWeiter >

Auftrag erstellen

Weil Sie den Auftrag erstellen, und nicht Ihr Kunde, stehen Sie automatisch als Installateur schon drin (sprich hier steht Ihr Firmenname).

Auf „Weiter“ klicken

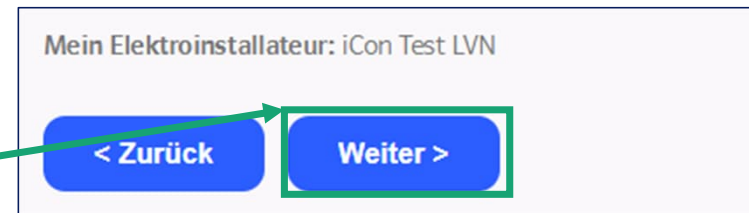

Mein Elektroinstallateur: iCon Test LVN

< Zurück

Weiter >

Auftrag erstellen

Hier bitte jetzt die Moduldaten eintragen (Anzahl und die Leistung pro Modul in Watt Peak, kurz „Wp“)

Den Wechselrichterhersteller und den Wechselrichtertypen aus dem Wechselrichterkatalog auswählen (sobald der Hersteller und der Typ eingetippt werden, laden sich Vorschläge, bitte den jeweils richtigen auswählen). Und die Anzahl eintragen

Wichtig: Ggf. müssen Sie noch die ZEREZ-ID eintragen. Die können Sie auf der Seite <https://www.zerez.net/units-and-certificates> einsehen, insofern der Wechselrichter nach VDE4105:2018 zertifiziert ist. Das ist kein Pflichtfeld, aber es kann passieren, dass das System, mittels einer „Fehlermeldung“, eine ID verlangt

Technische Daten zur Photovoltaikanlage
Bitte geben Sie die geplante Anlagenkonfiguration an.

Module ⓘ

Anzahl	×	Leistung [Wp]
--------	---	---------------

+

Gesamtleistung aller Module: 0,000 kWp

Wechselrichter ⓘ

Zerez-ID ZE-	Hersteller
Wechselrichtertyp	Anzahl
Nennleistung [kW]	Scheinleistung [kVA]

☐ Der geplante Wechselrichter ist in der Auswahlliste nicht aufgeführt

+

Gesamtnennleistung aller Wechselrichter: 0,000 kW
Gesamtscheinleistung aller Wechselrichter: 0,000 kVA

< Zurück Weiter >

Auftrag erstellen

Ggf. können Sie über diese beiden Buttons weitere Modulfelder und weitere Wechselrichter hinzufügen, die zusätzlich neu verbaut werden

Wichtig: Wenn der Wechselrichtertyp (oder sogar der Hersteller) nicht im Katalog aufgeführt ist, können Sie hier den Haken setzen. Auf der nächsten Seite ist beschrieben was dann zu unternehmen ist.

So sieht es als Beispiel vollständig befüllt aus. Im Anschluss klicken Sie auf „Weiter“.

Technische Daten zur Photovoltaikanlage
Bitte geben Sie die geplante Anlagenkonfiguration an.

Module ⓘ

Anzahl × Leistung [Wp]

Gesamtleistung aller Module: 8,000 kWp

Wechselrichter ⓘ

Zerez-ID Hersteller

Wechselrichtertyp Anzahl

Nennleistung [kW] Scheinleistung [kVA]

☐ Der geplante Wechselrichter ist in der Auswahlliste nicht aufgeführt

Gesamtnennleistung aller Wechselrichter 8,000 kW
Gesamtscheinleistung aller Wechselrichter 8,000 kVA

< Zurück Weiter >

Auftrag erstellen

Wichtig: Wenn der Wechselrichter NICHT im Katalog zu finden ist und Sie uns das per Angabe von „der geplante Wechselrichter ist in der Auswahlliste nicht aufgeführt“ angeben, müssen Sie hier alle 5 Felder ausfüllen und ZWINGEND das EINHEITENZERTIFIKAT hier hochladen (Das Datenblatt ist KEIN Einheitenzertifikat). Das Einheitenzertifikat ist beim Hersteller zu erfragen oder ist im Internet zu finden (meist auf der Webseite des Herstellers). Wichtig ist, dass auf dem Einheitenzertifikat steht, dass der Wechselrichter nach VDE4105:2018 zertifiziert ist. Nicht zertifizierte Wechselrichter sind nicht zugelassen und werden kategorisch abgelehnt.

Wechselrichter ⓘ

Hersteller

Wechselrichtertyp

Anzahl

Nennleistung [kW]

Scheinleistung [kVA]

☒ Der geplante Wechselrichter ist in der Auswahlliste nicht aufgeführt
 Bitte ergänzen Sie die Angaben zur Erzeugungseinheit. Laden Sie das zugehörige Einheitenzertifikat (inkl. TR3-Prüfbericht) oder die Prototypenbestätigung hoch.

Datei hochladen

📎

+

Gesamtnennleistung aller Wechselrichter

0,000 kW

Gesamtscheinleistung aller Wechselrichter

0,000 kVA

Auftrag erstellen

Ggf. hier den Mieterstromzuschlag auswählen

Achtung: an der Stelle den Haken setzen, wenn zusammen mit der PV-Anlage auch ein Speicher errichtet wird. Wenn Sie hier den Haken vergessen, müssen Sie später einen komplett neuen Auftrag für die Speichernachrüstung erstellen. Der Speicher lässt sich später nicht mehr hinzufügen oder entfernen aus diesem Auftrag!

Hier bitte jetzt das Einspeisemanagement auswählen, sprich ob die Anlage KEINE Fernsteuerung, EINE Fernsteuerung (FRE) oder EINE Fernwirkanlage (FWA >= 100 kWp) braucht.

Wichtig: Anlagen, die ab dem 25.02.25 in Betrieb gegangen sind, sind mit einer 60% Reduzierung zu versehen

LEW Verteilnetz GmbH

Informationen zu Ihrer Erzeugungsanlage

Bitte teilen Sie uns die nachfolgenden Informationen zu Ihrer Erzeugungsanlage mit:

☐ Mieterstromzuschlag ⓘ

☐ Ein haushaltsüblicher Batteriespeicher im Niederspannungsnetz (ohne Bezug und ohne Lieferung aus bzw. in das öffentliche Netz) ist geplant ⓘ

Einspeisemanagement: ⓘ

- ☒ Nicht steuerbar
- ☐ Reduzierung der Wirkleistungseinspeisung auf 60% der installierten Leistung
- ☐ Reduzierung der Wirkleistungseinspeisung auf 60% der installierten Leistung zuzüglich Funkrundsteuerempfänger (FRE)
- ☐ Reduzierung der Wirkleistungseinspeisung auf 60% der installierten Leistung zuzüglich Fernwirkanlage (FWA)

Versorgungskonzept:

Eigenverbrauch ⓘ

▼

Es sind bereits weitere Erzeugungsanlagen auf dem Grundstück vorhanden. *

▼

ⓘ

Auswahl der Veräußerungsform *

▼

< Zurück

Weiter >

Auftrag erstellen

Als Versorgungskonzept bitte „Eigenverbrauch“ auswählen

Hier bitte wählen, ob am NVP und/oder Anlagenstandort weitere Erzeugungsanlagen vorhanden sind (unabhängig von der Einspeiseart der bestehenden Anlage, sprich ob Voll- oder Überschusseinspeisung spielt keine Rolle)

Hier bitte die Veräußerungsform wählen. Für die „normale“ Vergütung die „Inanspruchnahme...“ wählen, für Direktvermarktungsanlagen die „Geförderte Direktvermarktung“ oder „Sonstige Direktvermarktung“ und für Nulleinspeisungsanlagen oder Vergütungsverzicht die „Unentgeltliche Abnahme“ Auf „Weiter“ klicken

LEW Verteilnetz GmbH

Informationen zu Ihrer Erzeugungsanlage

Bitte teilen Sie uns die nachfolgenden Informationen zu Ihrer Erzeugungsanlage mit:

☐ Mieterstromzuschlag ⓘ

☐ Ein haushaltsüblicher Batteriespeicher im Niederspannungsnetz (ohne Bezug und ohne Lieferung aus bzw. in das öffentliche Netz) ist geplant ⓘ

Einspeisemanagement: ⓘ

☐ Nicht steuerbar

☒ Reduzierung der Wirkleistungseinspeisung auf 60% der installierten Leistung

☐ Reduzierung der Wirkleistungseinspeisung auf 60% der installierten Leistung zuzüglich Funkrundsteuerempfänger (FRE)

☐ Reduzierung der Wirkleistungseinspeisung auf 60% der installierten Leistung zuzüglich Fernwirkanlage (FWA)

Versorgungskonzept:

ⓘ

Es sind bereits weitere Erzeugungsanlagen auf dem Grundstück vorhanden. *

ⓘ

Auswahl der Veräußerungsform *

Auftrag erstellen

Hier nur auf „Weiter“ klicken

Kostenübersicht
Für den Vorgang "Anmeldung einer Einspeiseanlage" entstehen aktuell keine Kosten.

[< Zurück](#)[Weiter >](#)

Auftrag erstellen

Hier die Kundendaten eingeben. Sie geben hier die Daten des Eigentümers (Haus/Grundstück/Anschluss) an. Insofern der Anlagenbetreiber nicht abweichend vom Grundstückseigentümer ist, werden diese Daten hier auch für den Anlagenbetreiber hergezogen.

Achtung: Es ist IMMER eine gültige Telefonnummer und IMMER eine gültige E-Mailadresse DES KUNDEN anzugeben. Sollte der Kunde keine eigene E-Mail-Adresse haben, ist per E-Mail beim Einspeiseranschluss zu erfragen, was zu unternehmen ist, da der gesamte zukünftige Schriftverkehr mit dem Kunden von dieser E-Mail-Adresse abhängt.

Kontakt Daten

Kundendaten (Anschlusseigentümer): ⓘ

Anrede * ▼

Vorname Nachname

Land * ▼

Deutschland

[Adresse des Bauortes übernehmen](#)

Postleitzahl * Ort *

Straße * Hausnummer *

☐ Straße wird nicht vorgeschlagen

Telefonnummer *

E-Mail * E-Mail bestätigen *

☐ Abweichender Rechnungsempfänger ⓘ

☐ Abweichender Ansprechpartner ⓘ

< Zurück Weiter >

Auftrag erstellen

Hier ein Musterbeispiel für die ausgefüllten Kontaktdaten

Achtung: Ggf. können Sie hier einen abweichenden Rechnungsempfänger und abweichenden Ansprechpartner angeben. Bitte tragen Sie sich NICHT als abweichenden Ansprechpartner ein.

Wichtig: Bei Anlagenerweiterungen (nach den VBEW MKB-Messkonzepten) müssen die Betreiber der Bestandsanlage und der Erweiterung übereinstimmen. Wenn ein Betreiberwechsel vorliegt ist dieser unter „betreiberwechsel@lew-vertelnetz.de“ vor erstellen des Neuen Auftrags zu melden.

Auf „Weiter“ klicken

LEW Verteilnetz GmbH

Kontakt Daten

Kundendaten (Anschluss-eigentümer): ⓘ

Anrede *

Herr

Vorname *

Max

Nachname *

Mustermann

Namenszusatz

Land *

Deutschland

Adresse des Bauortes übernehmen

Postleitzahl *

87700

✓

Ort *

Memmingen

Straße *

Am Schanzmeister

✓

Hausnummer *

2

☐ Straße wird nicht vorgeschlagen

Telefonnummer *

08213282971

E-Mail *

einspeiseranschluss@lew-vertelnetz.de

E-Mail bestätigen *

einspeiseranschluss@lew-vertelnetz.de

☐ Abweichender Rechnungsempfänger ⓘ

☐ Abweichender Ansprechpartner ⓘ

< Zurück

Weiter >

Auftrag erstellen

Achtung: Hier können Sie, ggf. einen Abweichenden Anlagenbetreiber eintragen, wenn dieser unterschiedlich ist zum vorher eingetragenen Anschlussigentümer

Wenn Sie die Kontodaten Ihres Kunden haben, können Sie diese hier einfügen. Der Kunde wird aber im Verlauf der Bearbeitung des Auftrags, später dazu aufgefordert das selbst zu unternehmen

Hier bitte das entsprechende auswählen

Auf „Weiter“ klicken

Anlagenbetreiber

Sie können uns Ihre Kontodaten zur Auszahlung der Einspeisevergütung mitteilen. Diese wird aber zu einem späteren Zeitpunkt erneut abgefragt.

Anschlussigentümer: Max Mustermann, Am Schanzmeister 2, Memmingen

☐ Abweichender Anlagenbetreiber ⓘ

Kontoinhaber

IBAN

Umsatzsteuerliche Regelung
Kleinunternehmer ⓘ

Steuernummer ⓘ

Als Anlagenbetreiber sind Sie automatisch Unternehmer. Daher sind nachfolgende Angaben für alle Anlagenbetreiber zwingend erforderlich. Es besteht kein Zahlungsanspruch (Einspeisevergütung/Marktprämie), wenn Sie zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage ein Unternehmen in Schwierigkeiten sind oder offene Rückforderungsansprüche bestehen.

☐ Ich bin ein Unternehmen in Schwierigkeiten ⓘ *
 ☐ Gegen mein Unternehmen bestehen offene Rückforderungsansprüche ⓘ *
 ☐ Trifft beides nicht zu ⓘ *

< Zurück

Weiter >

Auftrag erstellen

Hier bitte den Lageplan hochladen. Hier können bis zu 3 Dokumente hochgeladen werden. Sie könnten z.B. vorab das Schaltbild hier hochladen. Die eigentliche Aufforderung ein Schaltbild einzureichen, kommt später im Verlauf der Bearbeitung des Auftrags

Wichtig: Sollten Sie an dieser Stelle vergessen den Lageplan hochzuladen, kann dieser später noch nachgereicht werden

Auf „Weiter“ klicken

Dokumente

Bitte laden Sie uns eine Datei Ihrer Flurkarte mit eingezeichnetem Anlagenstandort (inkl. Gemarkung, Flur- und Flurstücknummer) hoch. Für Freiflächenanlagen laden Sie bitte zusätzlich einen Bebauungsplan und eine Kopie der Baugenehmigung oder eine Eingangsbestätigung über die Beantragung der Baugenehmigung hoch.





< Zurück

Weiter >

Auftrag erstellen

Das hier ist offiziell der Kundenkommentar, da Sie jedoch für Ihren Kunden den Auftrag angelegt haben, können Sie uns auch hier schon vorab Zusatzinformationen mitteilen.

Auf „Weiter“ klicken

Weitere Anmerkungen

Haben Sie noch weitere Fragen oder Anmerkungen, die Sie uns gerne mitteilen würden?

Anmerkung

Ihre Anmerkungen

1000 Zeichen

< Zurück Weiter >

Auftrag erstellen

Hier sind noch einmal alle Daten zusammengefasst, Sie können ggf. noch einmal alle Daten korrigieren

Wichtig: Hier besteht die letzte Möglichkeit, ein paar bestimmte Daten anzupassen (wie z.B. Adresse, Kundenkontaktdaten, ob ein Speicher eingebaut wird oder nicht etc.). Diese bestimmten Daten können, nachdem Sie auf „Weiter“ geklickt haben, nicht mehr geändert werden. Auch nicht im weiteren Verlauf des Antrags. Kurz: bitte stellen Sie sicher, dass die Daten korrekt sind. Ggf. muss bei unkorrekten Daten der Auftrag storniert und von Ihnen KOMPLETT NEU angelegt werden

Auf „Weiter“ klicken

Ihre Zusammenfassung

Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben auf Richtigkeit. Sie haben die Möglichkeit, falsche Angaben zu endtillieren, indem Sie mit einem Klick auf den Stift zurück in den jeweiligen Schritt springen.

Bauortadresse Am Schanzmeister 2 87700 Memmingen	Anschlussituation und Anliegen Vorhandener Netzanschluss: Ja Anliegen: Anmeldung neuer Erzeugungseinlagen oder Speicher
Produktauswahl Photovoltaik mit oder ohne Speicher	Photovoltaik Photovoltaik Niederspannung "pauschal"
Photovoltaik Photovoltaik auf dem Dach oder an einer Fassade	Standort der Anlage Nördliche Breite: 47.97938 Östliche Länge: 10.18051
Mein(e) Installateur(e) Mein Elektroinstallateur: iCon Test LVN	Technische Daten zur Photovoltaikanlage Gesamtleistung aller Module: 8,000 kWp Gesamtnennleistung aller Wechselrichter: 8,000 kW Gesamtscheinleistung aller Wechselrichter: 8,000 kVA
Informationen zu Ihrer Erzeugungsanlage Eigenverbrauch	Kostenübersicht
Kontakt Daten Meine Kontaktdaten: Max Mustermann Am Schanzmeister 2, 87700 Memmingen E-Mail: einspeiseranschluss@lew-verteilnetz.de Telefon: 08213282971	Anlagenbetreiber
Dokumente Datei: Beispiel Lageplan 1.pdf	Weitere Anmerkungen Ihre Anmerkungen:

< Zurück
Weiter >

Auftrag erstellen

Hier das entsprechende auswählen (optional)

Auf „Auftrag abschließen“ klicken

Wichtig: Jetzt ist der Auftrag bei uns eingereicht worden. Wir führen die Erstprüfung durch und veranlassen eine Netzverträglichkeitsprüfung. Wenn die Netzverträglichkeitsprüfung negativ ist melden wir uns bei Ihnen und stimmen das weitere Vorgehen ab. Wenn die Netzverträglichkeitsprüfung positiv ist bekommen Sie und Ihr Kunde die Einspeisezusage zugesendet und es wird Ihnen der Auftrag freigeschaltet zur weiteren Bearbeitung. Sie können dann die Anmeldedaten vervollständigen und gleichzeitig die Fertigmeldung einreichen

Überprüfen & Absenden

Bitte prüfen Sie Ihre Angaben und setzen Sie die entsprechenden Häkchen, bevor Sie unten auf „Vertragsunterlagen anfordern“ klicken.

☐ **Zustimmung zur netzorientierten Steuerung gem. § 14a EnWG**
 Hiermit stimme ich der Steuerung meiner Verbrauchseinrichtung durch die LEW Verteilnetz GmbH zu, sofern diese in den Geltungsbereich nach §14a EnWG fällt.

☐ **Meine Meinung zählt! Einwilligung für Zufriedenheitsbefragung per E-Mail**
 Ich bin damit einverstanden, dass mich die LEW Verteilnetz (LVN) auch per E-Mail kontaktieren darf, um mich nach meiner Zufriedenheit mit dem Anschlussprozess zu befragen. Meine Angaben werden anonymisiert ausgewertet. Die Einwilligungserklärung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen per E-Mail an umfrage@lew-verteilnetz.de widerrufen.


☐ **Werbeeinverständnis**
 Ich willige ein, dass mich die LEW Verteilnetz GmbH zu ihren eigenen Produkten und Dienstleistungen per E-Mail informiert, berät und mir Angebot hierzu unterbreitet. Die Einwilligung zur Kundenzufriedenheitsbefragung und zur Werbung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LEW Verteilnetz GmbH postalisch an Schaezlerstr. 3 in 86150 Augsburg widerrufen werden.

☐ **Rechnung ohne Umsatzsteuer (optional)**
 Der Leistungsempfänger ist Bauleistender i. S. des § 13b Umsatzsteuergesetz: Die Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG mit Gültigkeit zum Zeitpunkt der Leistungserbringung ist als Nachweis beizufügen.
Achtung: Diese Abfrage ist nicht relevant für Anlagenbetreiber von Erzeugungsanlagen, die Kleinunternehmer sind.

Datenschutz
 Ich habe die Information zur Nutzung meiner Daten [hier](#) zur Kenntnis genommen.

Auftrag erstellen


Nach dem Abschluss kommt noch eine Benutzerumfrage. An dieser können Sie gern noch teilnehmen oder einfach die Umfrage und die Webseite schließen

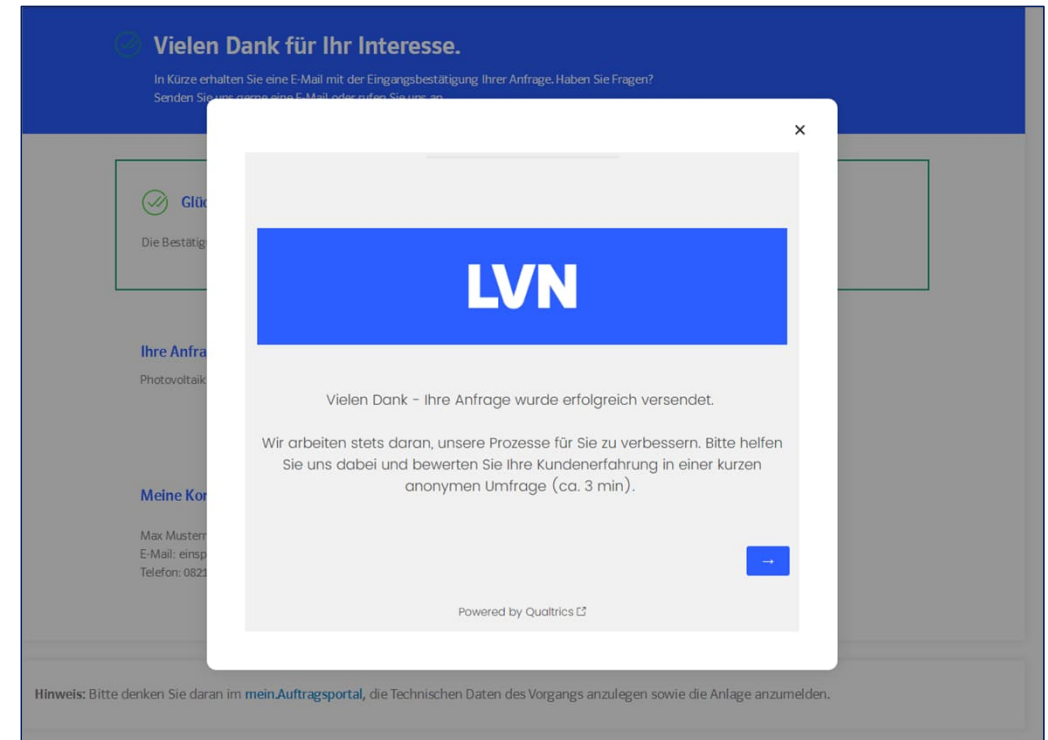

3 Anmeldung und Fertigmeldung


Anmeldung und Fertigmeldung

Ggf. müssen Sie noch bevor Sie den Auftrag weiter bearbeiten können erst einmal den Auftrag annehmen.
Dafür in den Auftrag reinklicken



	Vorgang annehmen/ ablehnen	12.06.2025	30 [redacted]	[redacted]	PV Einspeiseanlage	[redacted]
---	----------------------------	------------	---------------	------------	--------------------	------------

Und den Vorgang mit klick „Kundenauftrag annehmen“ bestätigen

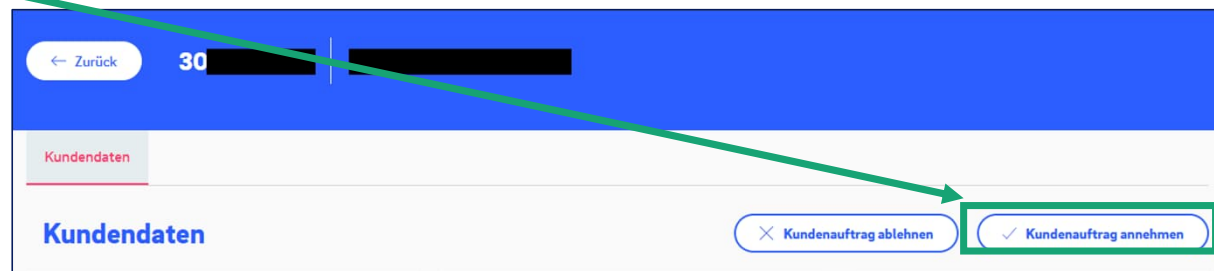

 Zurück

30 [redacted] | [redacted]

Kundendaten


Kundendaten

✕ Kundenauftrag ablehnen

✓ Kundenauftrag annehmen

Anmeldung und Fertigmeldung

Achtung: Sollten Sie den Vorgang schon vor der Freischaltung durch uns angenommen haben, dann sieht das wie folgt aus. Auch hier wieder auf den Auftrag klicken und mit der weiteren Bearbeitung starten



 Technische Daten eintragen und Anlage anmelden	24.07.2025	30 	Mustermann, Max	PV Einspeiseanlage	Am Schanzmeister 2 87700 Memmingen
--	------------	---	-----------------	--------------------	---------------------------------------

Anmeldung und Fertigmeldung

Sobald Sie im Auftrag drin sind, öffnet sich als erstes unter dem Oberreiter „Einspeisanlage“ der Unterreiter „Photovoltaik Daten“

Als erstes könnte Sie hier noch einmal die Wechselrichter- und Moduldaten prüfen und ggf. korrigieren

Wichtig: Wenn Sie die Wechselrichterdaten ändern, und somit sich die Leistung ändert, ist das immer gesondert mitzuteilen. Wir haben hier schon auf den bisherigen Daten die Netzverträglichkeitsprüfung durchgeführt und diese müsste erneut gemacht werden wenn, sich hier die Daten ändern. Teilen Sie das uns bitte gesondert per E-Mail an den Einspeiseranschluss mit

LEW Verteilnetz GmbH

Kundendaten

Einspeisanlage

Photovoltaik Daten

Installationsanlage - Photovoltaik Daten

Module

Anzahl *

20

Leistung *

400

Wp

+ Modul hinzufügen

Gesamtleistung aller Module: 8 kWp

Wechselrichter

ZEREZ-ID

ZE-

Hersteller (Bitte tippen Sie min. 3 Zeichen für Vorschlagswerte) *

Fronius International GmbH

Wechselrichtertyp (Bitte tippen Sie min. 3 Zeichen für Vorschlagswerte) *

Symo GEN 24 8.0

Anzahl *

1

Leistung pro Wechselrichter *

8

kW

Bemessungswirkleistung [PrE] *

8

kW

☐ Wechselrichter ist nicht in Liste vorhanden

Anmeldung und Fertigmeldung

Hier können Sie auch noch einmal den Ort der Anbringung und das Einspeisemanagement korrigieren, sowie die Einspeiseart (ob Voll- oder Überschusseinspeisung).

Hier bitte die Gebäudeart wählen

Wichtig: da es mit der Gebäudeart „Sonstiges“ oder „Reihenhaus“ immer wieder zu Problemen kommt können Sie der Einfachheit halber das „Einfamilienhaus“ auswählen.

Hier können Sie auch noch einmal angeben ob eine Bestandsanlage vorhanden ist oder nicht und ob eine Mieterstromzuschlag gewünscht ist oder nicht

The screenshot shows a registration form with the following sections highlighted by green boxes:

- ORT DER ANBRINGUNG**: A dropdown menu showing "Dachfläche / Fassade".
- EINSPEISEMANAGEMENT ***: A dropdown menu showing "Reduzierung der Wirkleistungseinspeisung auf 60% der installierten L".
- Einspeiseart**: Three checkboxes:
 - ☐ Volleinspeisung der erzeugten Energiemengen
 - ☐ Kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe der erzeugten Energiemengen
 - ☒ Eigenverbrauch
- Bezugsanlage für ***: A dropdown menu.
- Bestandsanlage**: Three checkboxes:
 - ☐ Es sind bereits weitere Erzeugungsanlagen vorhanden
 - ☐ Mieterstromzuschlag (?)
 - ☐ Die PV-Anlage wird an die bestehende Bezugsanlage angeschlossen

A blue button labeled "Bestätigen" is located at the bottom right of the form.

Two green arrows point from the text blocks on the left to the form:

- One arrow points from the first text block to the "Einspeiseart" section.
- Another arrow points from the second text block to the "Bezugsanlage für *" dropdown menu.

Anmeldung und Fertigmeldung

Achtung: Den Punkt anhängen wenn es sich um einen bestehenden Anschluss handelt oder nicht anhängen wenn es sich um einen Neubau handelt (darunter fallen auch neue EEG-Anschlüsse). Sobald Sie diesen Punkt angehakt haben öffnet sich eine Auflistung von Zählern, die am NVP eingebaut sind. Siehe nächste Seite

Wichtig: es werden auch Zähler von Nachbargebäuden angezeigt insofern diese eine ähnliche Hausnummer haben (wenn Sie z.B. für Hausnummer 1 eine Anlage anmelden werden auch für Hausnummer 1a die Zähler angezeigt)

ORT DER ANBRINGUNG

Dachfläche / Fassade

EINSPEISEMANAGEMENT *

Reduzierung der Wirkleistungseinspeisung auf 60% der installierten L

☐ Volleinspeisung der erzeugten Energiemengen

☐ Kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe der erzeugten Energiemengen

☒ Eigenverbrauch

Bezugsanlage für *

☐ Es sind bereits weitere Erzeugungsanlagen vorhanden

☐ Mieterstromzuschlag ?

☐ Die PV-Anlage wird an die bestehende Bezugsanlage angeschlossen

Bestätigen

Anmeldung und Fertigmeldung

Wenn es sich bei dem Anschluss, wie auf der vorherigen Seite beschrieben, um einen vorhandenen Anschluss (und somit vorhanden Zähler) handelt und Sie den Punkt „Die PV-Anlage wird an die bestehende Bezugsanlage angeschlossen“ ausgewählt haben, müssen Sie noch die entsprechenden Zähler bestätigen in dem Sie auf „Einspeisung über diesen Zählerplatz“ anwählen

Wenn alle Eingaben getätigt sind dann klicken Sie auf „Bestätigen“

The screenshot shows a web form for registration. It includes several checkboxes: 'Eigenverbrauch' (checked), 'Es sind bereits weitere Erzeugungsanlagen vorhanden' (unchecked), 'Mieterstromzuschlag' (unchecked with a help icon), and 'Die PV-Anlage wird an die bestehende Bezugsanlage angeschlossen' (checked). Below these is a dropdown menu for 'Bezugsanlage für' set to 'Einfamilienhaus'. There is a search bar for 'Zählernummer' with a 'Suchen' button. Below the search bar, the meter number 'Zählernummer: 1L' and building type 'Bauform: ZN' are displayed with redacted details. A green box highlights the 'Einspeisung über diesen Zählerplatz' checkbox, which is also checked. Another green box highlights the 'Bestätigen' button at the bottom right. Two green arrows originate from the text on the left: one points to the 'Einspeisung über diesen Zählerplatz' checkbox and the other points to the 'Bestätigen' button.

☒ Eigenverbrauch

Bezugsanlage für *
Einfamilienhaus

☐ Es sind bereits weitere Erzeugungsanlagen vorhanden

☐ Mieterstromzuschlag ?

☒ Die PV-Anlage wird an die bestehende Bezugsanlage angeschlossen

Zählernummer

Zählernummer: 1L [redacted]
Bauform: ZN [redacted]

☒ Einspeisung über diesen Zählerplatz

Anmeldung und Fertigmeldung

Wichtig: Auf den nächsten Seiten geht es um die Erfassung der Speicherdaten. Wenn Sie vergessen haben einen Speicher zu melden, müssen Sie einen eigenen, neuen Auftrag erstellen, und wie auf Seite 14 zu sehen ist, den „Batteriespeicher“ auswählen. Der Speicher kann dem bestehenden PV-Vorgang NICHT mehr hinzugefügt werden! Wenn kein Speicher gemeldet wurde und auch keiner gebaut wird, können Sie auf Seite 48 fortfahren mit der Bearbeitung

Anmeldung und Fertigmeldung

Achtung: Sollten Sie, wie auf Seite 22 erwähnt, angegeben haben, dass ein Speicher eingebaut wird, hat sich jetzt der Unterreiter „Speicherdaten“ geöffnet. Hier bitte die Speicherdaten eintragen. Sollten Sie den Haken nicht gesetzt haben, können Sie diese Seite und die nächsten 7 Seiten überspringen

Den Speicherhersteller und den Speichertypen aus dem Speicherkatalog auswählen (sobald der Hersteller und der Typ eingetippt werden, laden sich Vorschläge, bitte den jeweils richtigen auswählen).

Wichtig: Wenn der Speichertyp (oder sogar der Hersteller) nicht im Katalog aufgeführt ist, können Sie hier den Haken setzen. Auf der nächsten Seite ist beschrieben was dann zu unternehmen ist.

The screenshot shows a web form titled 'Installationsanlage - Speicher'. It has a tabbed interface with 'Kundendaten' and 'Einspeiseanlage' at the top, and 'Photovoltaik Daten' and 'Speicherdaten' below. The 'Speicherdaten' tab is active. The form contains the following elements:

- Hersteller ***: A text input field highlighted with a green border.
- Typ ***: A text input field highlighted with a green border.
- Nutzbare Speicherkapazität in kWh ***: A text input field with 'kWh' as a unit, highlighted with a green border.
- Checkboxes**:
 - ☐ Die geplante Speichereinheit ist in der Auswahlliste nicht aufgeführt. (Highlighted with a red border and a red arrow from the text block on the left)
 - ☐ Allpolige Trennung vom öffentl. Netz bei Netzersatzbetrieb
 - ☐ Inselnetz gemäß VDE-AR-E 2510-2

Anmeldung und Fertigmeldung

Wichtig: Wenn der Speicher nicht im Katalog verfügbar ist und Sie uns das per Angabe von „Die geplante Speichereinheit ist in der Auswahlliste nicht aufgeführt“ angeben, müssen Sie hier alle 3 Felder ausfüllen und ZWINGEND das SPEICHERDATENBLATT hier hochladen. Das Speicherdatenblatt ist beim Hersteller zu erfragen oder ist im Internet zu finden (meist auf der Webseite des Herstellers). Wir fügen dann den Speicher dem Speicherkatalog hinzu.

Kundendaten **Einspeiseanlage**

Photovoltaik Daten **Speicherdaten**

Installationsanlage - Speicher

Angaben zum Speichersystem

Hersteller *

Typ *

Nutzbare Speicherkapazität in kWh * kWh

Bitte ergänzen Sie die Angaben zum Speichersystem. Laden Sie bitte das entsprechende Speicherdatenblatt hoch.*

☒ Die geplante Speichereinheit ist in der Auswahlliste nicht aufgeführt.

☐ Allpolige Trennung vom öffentl. Netz bei Netzersatzbetrieb

☐ Inselnetz gemäß VDE-AR-E 2510-2

[↑ Datei hochladen](#)

Anmeldung und Fertigmeldung

Bitte hier angeben, wie der Speicher gekoppelt ist, AC oder DC. Bei AC-Kopplung sind, ähnlich wie bei dem PV-Wechselrichter, auch die Daten aus dem Wechselrichterkatalog zu wählen oder ein Einheitenzertifikat einzureichen

Angaben zum Wechselrichter des Speichersystems

☒ Die PV Anlage und der Speicher haben jeweils einen eigenen Wechselrichter (AC-gekoppelt)
 ☐ Die PV Anlage und der Speicher werden über einen gemeinsamen Wechselrichter betrieben (DC-gekoppelt)

Hersteller *

Typ *

Anzahl *

Bemessungswirkleistung in [kW] * kW

Bemessungsscheinleistung in [kW] * kVA

max. Wirkleistung der Erzeugungsanlage (PEmax) kW

max. Ladeleistung in kW * 0 kW

max. Entladeleistung in [kW] * 0 kW

☐ Die geplante Erzeugungseinheit ist in der Auswahlliste nicht vorhanden

Anmeldung und Fertigmeldung

Wenn der Speicher DC-gekoppelt ist und es wird der Wechselrichter der Bestands-PV-Anlage verwendet (anstatt des PV-Wechselrichters dieses Vorgangs, wie er auf Seite 36 eingetragen ist), müssen hier die Daten des Bestandswechselrichters eingetragen werden

Achtung: Zusätzlich ist die Vertragsnummer oder Markstammdatenregister-Nummer der Bestandsanlage hier einzutragen

Angaben zum Wechselrichter des Speichersystems

☐ Die PV Anlage und der Speicher haben jeweils einen eigenen Wechselrichter (AC-gekoppelt)

☒ Die PV Anlage und der Speicher werden über einen gemeinsamen Wechselrichter betrieben (DC-gekoppelt)

☐ Es wird der Wechselrichter des aktuellen Vorgangs der PV-Anlage verwendet

☒ Es wird ein Wechselrichter einer Bestandsanlage oder eines anderen Vorgangs verwendet

MaStR-Nr. (SEE), Netzbetreiber-ID, Vorgangsnummer *

Hersteller *

Typ *

Anzahl *

Bemessungswirkleistung in [kW] * kW

Bemessungsscheinleistung in [kW] * kVA

max. Wirkleistung der Erzeugungsanlage (PE_{max}) kW

max. Ladeleistung in kW * 0 kW

max. Entladeleistung in [kW] * 0 kW

☐ Die geplante Erzeugungseinheit ist in der Auswahlliste nicht vorhanden

Anmeldung und Fertigmeldung

Wenn der Speicherwechselrichter DC-gekoppelt ist dann werden die Daten des Wechselrichters hergenommen die im Auftrag bereits drin stehen. Es müssen dennoch Entlade- und Ladeleistung angegeben werden

Angaben zum Wechselrichter des Speichersystems

☐ Die PV Anlage und der Speicher haben jeweils einen eigenen Wechselrichter (AC-gekoppelt)

☒ Die PV Anlage und der Speicher werden über einen gemeinsamen Wechselrichter betrieben (DC-gekoppelt)

☒ Es wird der Wechselrichter des aktuellen Vorgangs der PV-Anlage verwendet

☐ Es wird ein Wechselrichter einer Bestandsanlage oder eines anderen Vorgangs verwendet

max. Ladeleistung in kW * kW

max. Entladeleistung in [kW] * kW

Anmeldung und Fertigmeldung

Bitte die Speicher Art angeben, sprich ob der Speicher Strom vom Netz bezieht und/oder in das Netz liefert. Der STANDARD sind Speicher OHNE Bezug und OHNE Lieferung

Primärenergieträger ist „Sonne“

Hier bitte das entsprechende anwählen, wenn es zutrifft

Achtung: den Haken bitte IMMER setzen, auch bei beziehenden und/oder liefernden Speichern. Der Aufbau von §14a Speichern erfolgt separat, da ist die Angabe bei „Bezug und Rückspeisung“ relevanter. Wenn Sie den Haken vergessen zu setzen kann es zu systembedingen Fehlermeldungen kommen

Anschlusskonzept

Bezug und Rückspeisung *

Verwendete Primärenergieträger die den Speicher speisen *

☐ Unterschiedliche Primärenergieträger werden getrennt erfasst

☐ Unterschiedliche Einspeiservergütungen werden korrekt erfasst

☐ Speicherzähler vorhanden

☐ Es wird kein Speicherzähler benötigt ?

Anmeldung und Fertigmeldung

Dieser Punkt ist nur anzuwählen wenn es um Speicher geht, die in die Direktvermarktung fallen

Achtung: diese Felder müssen immer befüllt sein. Wie auf der Seite vorher erwähnt, ist der Punkt „Bezug und Rückspeisung“ relevanter, aber ohne Angaben hier (auch bei nicht beziehenden und nicht liefernden Speichern) kommen Sie im Auftrag nicht weiter

Wenn alle Eingaben getätigt sind dann klicken Sie auf „Bestätigen“

The screenshot shows a web form titled 'Einspeisemanagement'. It contains a checkbox labeled 'Steuerung durch Dritte (Preissignal eines Stromanbieters - nur bei Direktvermarktung erforderlich)'. Below this is a section titled 'Informationen zur steuerbaren Verbrauchseinrichtung nach §14a EnWG' which contains three dropdown menus: 'Art der Steuerung *', 'Verbindung zur Steuerbox *', and 'Abrechnungsmodul *'. Each dropdown has a question mark icon to its right. At the bottom right of the form is a blue button labeled 'Bestätigen'. Three green arrows point from the text on the left to the form: one to the checkbox, one to the dropdown menus, and one to the 'Bestätigen' button.

Einspeisemanagement

☐ Steuerung durch Dritte (Preissignal eines Stromanbieters - nur bei Direktvermarktung erforderlich)

Informationen zur steuerbaren Verbrauchseinrichtung nach §14a EnWG

Art der Steuerung * ?

Verbindung zur Steuerbox * ?

Abrechnungsmodul * ?

Bestätigen

Anmeldung und Fertigmeldung

Wichtig: Auf den nächsten Seiten geht es um die Erfassung der Zählerdaten und der Art der Anlage. Es wird unterschieden nach „NEUBAU“ (das Gebäude befindet sich noch im Bau und hat noch keinen Netzanschluss) von Seite 49 bis 56, „UMBAU“ (das Haus hat einen bestehenden Netzanschluss) von Seite 57 bis 63 und „INDIVIDUELL“ (darf nur verwendet für Power-to-Heat Anlagen, auch bekannt als PtH oder MKC3) von Seite 64 bis 69. Die jeweils erste Seite erklärt den wichtigen Punkt, der angewählt oder abgewählt sein muss, um den richtigen Installationstypen wählen zu können. Es ist nur EIN INSTALLATIONSTYP pro Vorgang gestattet, sprich es darf aus den Vorschlägen „Installationsanlage auswählen“ nur EIN Vorschlag gewählt werden.

Anmeldung und Fertigmeldung

Ab hier geht es um den „Neubau“ (von Seite 49 bis 56). Bitte überspringen wenn es sich NICHT um einen Neubau handelt und unter „Umbau“ (von Seite 57 bis 63) oder „Individuell“ (von Seite 64 bis 69) weiterarbeiten

☐ Die PV-Anlage wird an die bestehende Bezugsanlage angeschlossen



Achtung: Wie auf Seite 38 erklärt, darf der Haken im Reiter „Photovoltaik Daten“ hier NICHT gesetzt sein, um „Neubau“ auswählen zu können

Wichtig: Je nachdem, welche Zählerdaten Sie erfasst haben, geht es im Anschluss auf Seite 70 weiter

Anmeldung und Fertigmeldung

Wenn Sie die vorgehende Seite beachtet haben und sich jetzt im Reiter „Zähler“ befinden, werden Ihnen unter „Installationsanlage auswählen“ folgende 3 Vorschläge gemacht

Hier bitte ENTWEDER „Neubau ... OHNE Generatorzähler“ ODER „Neubau ... UND Generatorzähler“ wählen. Bitte NICHT „Individuell“ wählen.

Wichtig: Mit der Angabe, ob ein Generatorzähler benötigt wird oder nicht, ist gemeint ob die Einspeisemenge mittels eines eigenen Zählers (wie z.B. im Messkonzept MKA3) erfasst wird oder nicht (wie im Messkonzept MKA2).

Kundendaten **Einspeiseanlage** Photovoltaik Daten Speicherdaten **Zähler**

Zähler

Installationsanlage auswählen ^

Individuell (Einspeiser)


Neubau Bezugsanlage mit Überschusseinspeisung ohne Generatorzähler

Neubau Bezugsanlage mit Überschusseinspeisung und Generatorzähler

Anmeldung und Fertigmeldung

Wenn Sie „Neubau ... ohne Generatorzähler“ gewählt haben, sieht es wie folgt aus (siehe Überschrift).

Wichtig: dieses Bild hier ersetzt NICHT die Pflicht ein Schaltbild hochzuladen. Sie sehen dieses Bild nur an dieser Stelle, später taucht dieses Bild nicht mehr auf

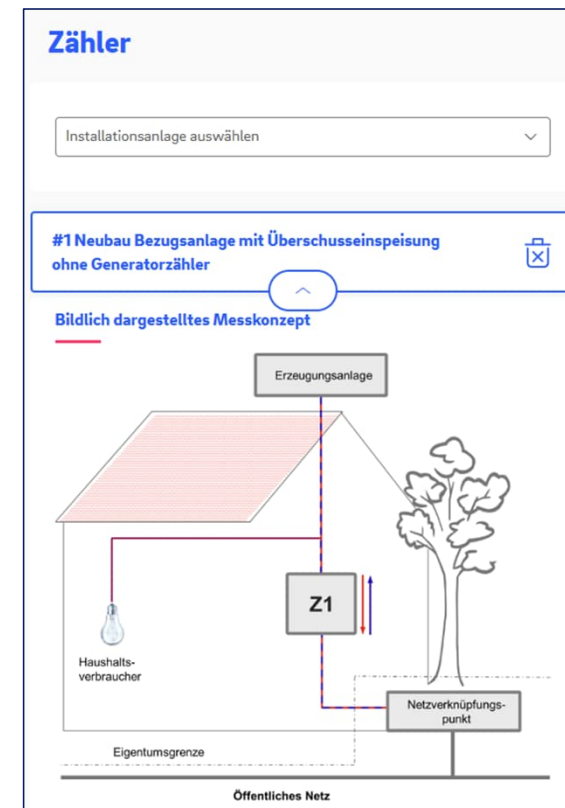

Anmeldung und Fertigmeldung

Die Anlagenart „EFH/DHH“
(Einfamilienhaus/Doppelhaushälfte) ist automatisch
gewählt, alternativ könnte „Ferienwohnung“ gewählt
werden

Unter „Branche“ können Sie das Gewerbe wählen.
„Private Haushalte“ ist als Standard eingetragen.

Die Anlagenleistung des Bezugs ist mit 15 kW
vorbelegt. Das brauchen Sie nicht abändern, da bei
Einspeiseanlagen die kWp Leistung und die Leistung
der Wechselrichter relevanter sind

Der Gleichzeitigkeitsfaktor ist mit 1,0 vorbelegt.
Diesen bitte nicht ändern

Der durch die Anlage erzeugte Strom wird zuerst im eigenen Haus verbraucht. Nur überschüssige Mengen, die nicht benötigt werden, fließen in das öffentliche Stromnetz und werden vergütet. Da der selbst verbrauchte Strom nicht ermittelt werden muss, ist keine zusätzliche Generatormessung notwendig.

Z1 Zweirichtungszähler zur Ermittlung von Bezug und Einspeisung

Anlage

— Anlagenart *
EFH / DHH

— Branche *
Private Haushalte

— Anlagenleistung *
15 kW

— Gleichzeitigkeitsfaktor für diese Anlage *
1,0

Anmeldung und Fertigmeldung

Wichtig: hier den Punkt nur verwenden, wenn Sie uns starke Verbrauchseinrichtungen mitteilen wollen. Mit dieser Schaltfläche melden Sie aber NICHT Geräte an (wie z.B. eine Wallbox). Für neue steuerbare Verbrauchseinrichtungen am Anschluss, sind eigene Aufträge notwendig.

Geräte hinter dem Zähler

+ Gerät hinzufügen

Anmeldung und Fertigmeldung

Den Punkt nur anhängen, wenn der Messstellenbetreiber NICHT LVN ist

Hier bitte die Bezugsleistung des Anschlusses eintragen. Wenn unbekannt, dann eine 1 eintragen

Hier die Summe aller Wechselrichter in kW eintragen

Der Periodenverbrauch ist mit 4500 vorbelegt, kann aber, wenn bekannt, abgeändert werden

Hier bitte den Zählertypen auswählen, wie er NACH FERTIGSTELLUNG der Anlage SEIN SOLL.

Hier den Standort des Zählers wählen. Zur Einfachheit hier „Elektroraum“ auswählen

Messgeräte

☐ Abweichender Messstellenbetreiber ?

Zu messende max. Bezugsleistung * kW ?

Zu messende max. Einspeiseleistung in kW *

Periodenverbrauch Bezug * 4500 kWh

ZÄHLERTYP * ▼

Zählerstandort * Nebengebäude ▼

Anmerkungen für Zählermonteur

1000 Zeichen

Anmeldung und Fertigmeldung

Achtung: falls Sie „Neubau ... UND Generatorzähler“ gewählt haben, müssen diese 3 Felder auch befüllt werden

Generatorzähler

ZÄHLERTYP *

▼

Zählerstandort *

Nebengebäude ▼

Anmeldung und Fertigmeldung

Hier können Sie uns noch extra Informationen mitgeben, wie z.B. nach welchen VBEW-Messkonzept die Anlage errichtet wird etc.

Wenn alles befüllt ist auf „Speichern“ klicken

The screenshot shows a web form with the following elements:

- A blue-bordered box at the top containing the text **#2 Allgemeine Auftragsdaten** and a small upward-pointing arrow icon.
- Below this box is the label **Bemerkung zum Auftrag** in blue.
- A text input field containing the word **NOTIZ** in all caps. The field has a green border and a red underline.
- To the right of the input field, the text **1000 Zeichen** is displayed.
- At the bottom right of the form is a blue button with the text **Speichern** in white.

Two green arrows point from the text on the left to the form:


- One arrow points from the first paragraph to the **Bemerkung zum Auftrag** label.
- Another arrow points from the second paragraph to the **Speichern** button.

Anmeldung und Fertigmeldung

Ab hier geht es um den „Umbau“ (von Seite 57 bis 63). Bitte überspringen wenn es sich NICHT um einen „Umbau“ handelt und unter „Neubau“ (von Seite 49 bis 56) oder „Individuell“ (von Seite 64 bis 69) weiterarbeiten

Achtung: Wie auf Seite 38 erklärt, MUSS der Haken im Reiter „Photovoltaik Daten“ hier gesetzt sein, um „Umbau“ auswählen zu können

Wichtig: Je nachdem welche Zählerdaten Sie erfasst haben, geht es im Anschluss auf Seite 70 weiter

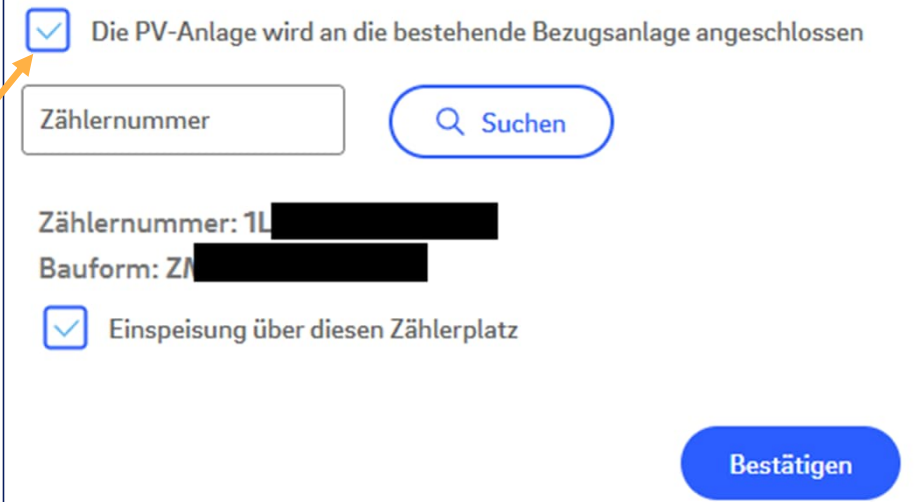

☒ Die PV-Anlage wird an die bestehende Bezugsanlage angeschlossen

Zählernummer

Zählernummer: 1L [redacted]
Bauform: ZM [redacted]

☒ Einspeisung über diesen Zählerplatz

Anmeldung und Fertigmeldung

Wenn Sie die vorgehende Seite beachtet haben und sich jetzt im Reiter „Zähler“ befinden, werden Ihnen unter „Installationsanlage auswählen“ folgende 3 Vorschläge gemacht

Hier bitte ENTWEDER „Umbau ... OHNE Generatorzähler“ ODER „Umbau ... UND Generatorzähler“ wählen. Bitte NICHT „Individuell“ wählen.


Wichtig: Mit der Angabe, ob ein Generatorzähler benötigt wird oder nicht, ist gemeint ob die Einspeisemenge mittels eines eigenen Zählers (wie z.B. im Messkonzept MKA3) erfasst wird oder nicht (wie im Messkonzept MKA2)

The screenshot shows the 'Zähler' (Meter) selection screen in the LVN system. The 'Einspeiseanlage' tab is active. Under the 'Zähler' section, the 'Installationsanlage auswählen' dropdown menu is open, displaying three options. The first option is 'Individuell (Einspeiser)'. The second and third options are 'Umbau Bezugsanlage mit Überschusseinspeisung ohne Generatorzähler' and 'Umbau Bezugsanlage mit Überschusseinspeisung und Generatorzähler', respectively. These two options are highlighted with green boxes, and green arrows point from the text on the left to them.

Anmeldung und Fertigmeldung

Wenn Sie „Umbau ... ohne Generatorzähler“ gewählt haben sieht es wie folgt aus (siehe Überschrift).

Wichtig: dieses Bild hier ersetzt NICHT die Pflicht ein Schaltbild hochzuladen. Sie sehen dieses Bild nur an dieser Stelle, später taucht dieses Bild nicht mehr auf

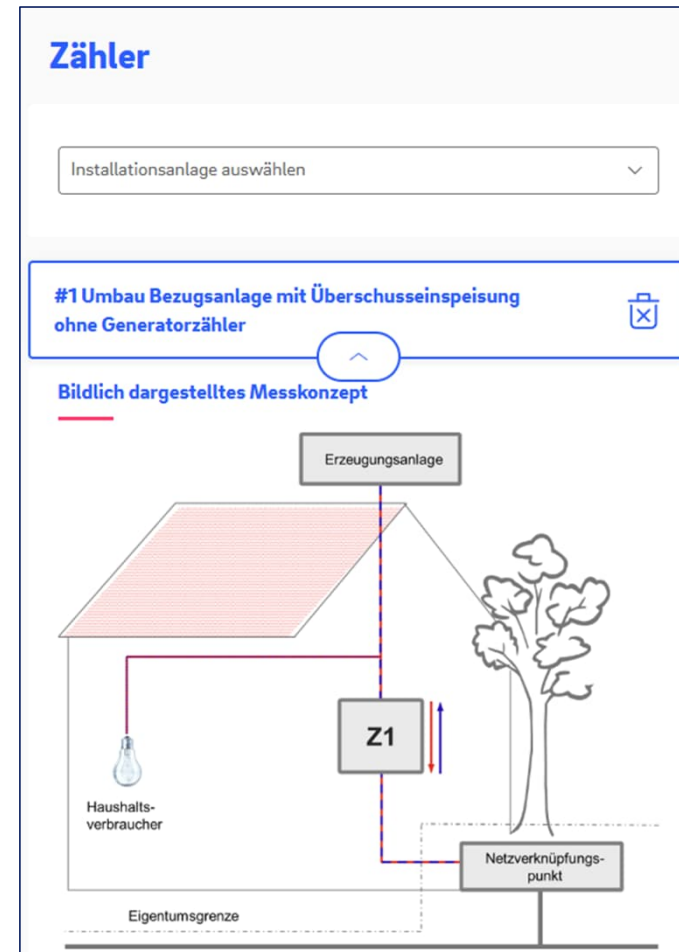

Anmeldung und Fertigmeldung

Achtung: Den Haken bitte NIE setzen. Wenn wir die Fertigmeldung bearbeiten, wird durch uns entschieden, ob der Zähler ausgetauscht werden muss oder nicht. Sollte hier schon ein Haken drin sein, und das Anwahl-Feld ist ausgegraut, können Sie die Angabe hier ignorieren.

Messgeräte

Messgeräte die ausgewählt sind verbleiben in der Anlage. Nicht ausgewählte Messgeräte werden gewechselt / ausgebaut:

☐

Zähler - ZM [REDACTED] (1L [REDACTED])

Anmeldung und Fertigmeldung

Den Punkt nur anhängen, wenn der Messstellenbetreiber NICHT LVN ist

Hier bitte die Bezugsleistung des Anschlusses eintragen. Wenn unbekannt, dann eine 1 eintragen

Hier die Summe aller Wechselrichter in kW eintragen

Der Periodenverbrauch ist mit 4500 vorbelegt, kann aber, wenn bekannt, abgeändert werden

Hier bitte den Zählertypen auswählen, wie er NACH FERTIGSTELLUNG der Anlage SEIN SOLL.

Hier den Standort des Zählers wählen. Zur Einfachheit hier „Elektorraum“ auswählen

Messgeräte

☐ Abweichender Messstellenbetreiber ?

Zu messende max. Bezugsleistung * kW ?

Zu messende max. Einspeiseleistung in kW *

Periodenverbrauch Bezug * 4500 kWh

ZÄHLERTYP * ▼

Zählerstandort * Nebengebäude ▼

Anmerkungen für Zählermonteur

1000 Zeichen

Anmeldung und Fertigmeldung

Achtung: falls Sie „Umbau ... UND Generatorzähler“ gewählt haben müssen diese 3 Felder auch befüllt werden

Generatorzähler

Zu messende max. Einspeiseleistung in kW *

ZÄHLERTYP *

Zählerstandort *

Nebengebäude

Anmeldung und Fertigmeldung

Hier können Sie uns noch extra Informationen mitgeben, wie z.B. nach welchen VBEW-Messkonzept die Anlage errichtet wird etc.

Wenn alles befüllt ist auf „Speichern“ klicken

The screenshot shows a web form with the following elements:

- A blue-bordered box at the top containing the text **#2 Allgemeine Auftragsdaten** and a small upward-pointing arrow icon.
- Below this box is the label **Bemerkung zum Auftrag** in blue.
- A text input field containing the word **NOTIZ** in all caps. The field has a green border and a red underline.
- To the right of the input field, the text **1000 Zeichen** is displayed.
- At the bottom right of the form is a blue button with the text **Speichern** in white.

Two green arrows point from the text on the left to the form:


- One arrow points from the first paragraph to the **Bemerkung zum Auftrag** label.
- Another arrow points from the second paragraph to the **Speichern** button.

Anmeldung und Fertigmeldung

Ab hier geht es um den „Individuell“ (von Seite 64 bis 69). Bitte überspringen wenn es sich NICHT um eine „Individuelle“ Anlage handelt und unter „Neubau“ (von Seite 49 bis 56) oder „Umbau“ (von Seite 57 bis 63) weiterarbeiten

Achtung: Wie auf Seite 38 erklärt, MUSS der Haken im Reiter „Photovoltaik Daten“ HIER GESETZT SEIN, WENN der Zähler am Anschluss vorhanden ist ODER MUSS WEGGELASSEN WERDEN wenn der Zähler NICHT VORHANDEN IST (z.B. Neubau).

WICHTIG: „Individuell“ darf nur bei PtH Anlagen (auch bekannt als Power-to-Heat oder MKC3) verwendet werden!

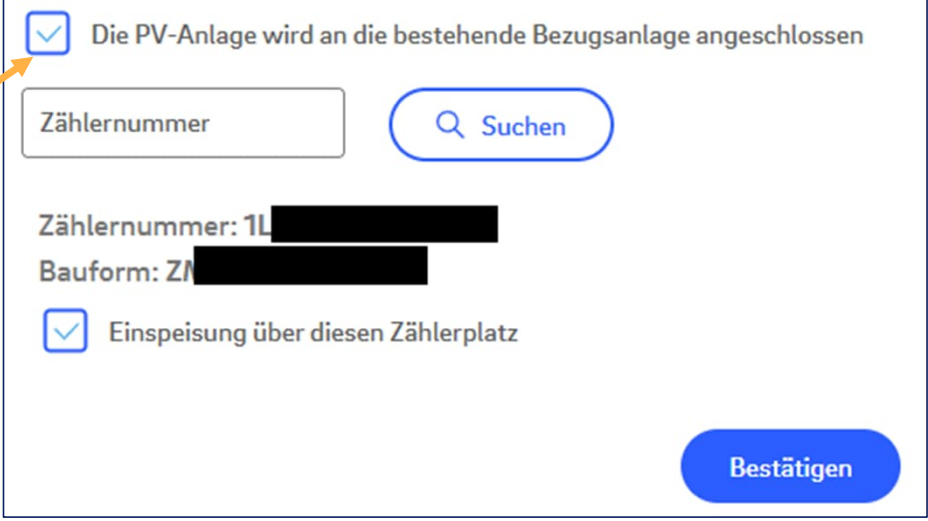

☒ Die PV-Anlage wird an die bestehende Bezugsanlage angeschlossen

Zählernummer

Zählernummer: 1L [REDACTED]
Bauform: ZM [REDACTED]

☒ Einspeisung über diesen Zählerplatz



☐ Die PV-Anlage wird an die bestehende Bezugsanlage angeschlossen

Anmeldung und Fertigmeldung

Bei „Einsatzzweck der Anlage / des Zählers“ einen der folgenden 4 Punkte wählen

Bezug - Umbau auf Wärmepumpenkaskade_Einbau
Differenzzähler Z2

Bezug - Umbau auf Wärmepumpenkaskade_Einbau
Übergabezähler Z1

Bezug - Umbau auf Wärmepumpenkaskade_Einbau
Übergabezähler Z1 und Differenzzähler Z2

Bezug - Umbau auf Wärmepumpenkaskade_Wechsel
Heizungszähler Z1 von DT auf ET + Einbau Differenzzähler Z2

Wichtig: Wenn die Wärmepumpe neu ist, dann muss diese in einem eigenen Vorgang extra gemeldet werden. Hiermit melden Sie NICHT die neue Wärmepumpe an

#1 Individuell (Einspeiser)

Anlage

Einsatzzweck der Anlage / des Zählers *

Etage

Wohnungsnummer

Anlagenart

Verbrauchsstellenart

Lastprofil

Anlagenleistung * kW

Gleichzeitigkeitsfaktor für diese Anlage * 1,0

Anmeldung und Fertigmeldung

Die Anlagenleistung des Bezugs ist mit 15 kW vorbelegt. Das brauchen Sie nicht abändern, da bei Einspeiseanlagen die kWp Leistung und die Leistung der Wechselrichter relevanter sind

Der Gleichzeitigkeitsfaktor ist mit 1,0 vorbelegt. Diesen bitte nicht ändern

Die restlichen Angaben sind keine Pflichtfelder und müssen nicht befüllt werden

#1 Individuell (Einspeiser)

Anlage

Einsatzzweck der Anlage / des Zählers *

Etage

Wohnungsnummer

Anlagenart

Verbrauchsstellenart

Lastprofil

Anlagenleistung * kW

Gleichzeitigkeitsfaktor für diese Anlage * 1,0

Anmeldung und Fertigmeldung

Den Punkt nur anhaken, wenn der Messstellenbetreiber NICHT LVN ist

Hier bitte die Bezugsleistung des Anschlusses eintragen. Wenn unbekannt, dann eine 1 eintragen

Der Periodenverbrauch ist mit 4500 vorbelegt, kann aber, wenn bekannt, abgeändert werden

Hier bitte den Zählertypen auswählen, wie er NACH FERTIGSTELLUNG der Anlage SEIN SOLL. **Achtung: bei PtH ist der Z2 (Bezugszähler) gemeint**

Hier den Standort des Zählers wählen. Zur Einfachheit hier „Elektorraum“ auswählen

Messgeräte

☐ Abweichender Messstellenbetreiber ?

Zu messende max. Bezugsleistung * kW ?

Periodenverbrauch Bezug * kWh

ZÄHLERTYP * ▼

Zählerstandort *
 Nebengebäude ▼

Anmerkungen für Zählermonteur
 1000 Zeichen

Anmeldung und Fertigmeldung

Wichtig: hier den Punkt nur verwenden, wenn Sie uns starke Verbrauchseinrichtungen mitteilen wollen. Mit dieser Schaltfläche melden Sie aber NICHT Geräte an (wie z.B. eine Wallbox). Für neue steuerbare Verbrauchseinrichtungen am Anschluss, sind eigene Aufträge notwendig.

Geräte hinter dem Zähler

+ Gerät hinzufügen

Anmeldung und Fertigmeldung

Hier können Sie uns noch extra Informationen mitgeben, wie z.B. nach welchen VBEW-Messkonzept die Anlage errichtet wird etc.

Wenn alles befüllt ist auf „Speichern“ klicken

The screenshot shows a web form with the following elements:

- A blue-bordered box at the top containing the text "#2 Allgemeine Auftragsdaten" and a small upward-pointing arrow icon.
- Below this box is the label "Bemerkung zum Auftrag" in blue.
- A text input field containing the word "NOTIZ" in black capital letters. The field has a green border and a red underline above it.
- To the right of the input field, the text "1000 Zeichen" is displayed.
- At the bottom right of the form is a blue button with the white text "Speichern".

Two green arrows point from the text on the left to the form:

- One arrow points from "Hier können Sie uns noch extra Informationen mitgeben..." to the "Bemerkung zum Auftrag" label.
- Another arrow points from "Wenn alles befüllt ist auf „Speichern“ klicken" to the "Speichern" button.

Anmeldung und Fertigmeldung

An dieser Stelle MUSS das Schaltbild hochgeladen werden des SOLL-Zustandes (mit allen bestehenden und neuen Anlagen, inkl. Ggf. dem zentralen NA-Schutz, der Fernsteuerung und den bezifferten Zählern)

Wichtig: Alle anderen Dokumenten Felder sind keine Pflichtfelder und es muss in den weiteren Felder nichts hochgeladen werden. Sie können, falls benötigt, z.B. unter „Protokoll FRE-Abregelung“ die Bestellung der Fernsteuerung hochladen und z.B. unter „Sonstige Dokumente“ bis zu 5 weitere Dokumente hochladen, falls die Dokumentenart unter den anderen Kategorien nicht zu finden ist. Falls Sie z.B. den Lageplan nachreichen müssen, können Sie das hier als „Sonstiges Dokument“ hochladen

The screenshot shows a web interface for 'Einspeiseanlage anmelden' (Feed-in plant registration). The top navigation bar includes 'Kundendaten' and 'Einspeiseanlage' (highlighted in red). Below this, there are tabs for 'Photovoltaik Daten', 'Speicherdaten', 'Zähler', and 'Anlage anmelden' (highlighted in blue). The main heading is 'Einspeiseanlage anmelden'. Underneath, there is a section titled 'Übersichtsschaltplan *' with a red underline. Below this section is a button with an upload icon and the text 'Dokumente hochladen'.

Anmeldung und Fertigmeldung

Hier bitte den Haken setzen

Hier wählen Sie die verantwortliche Fachkraft aus, die den Auftrag gemeldet hat

Und zum Abschluss auf „Einspeiseanlage anmelden“ klicken

Einspeiseanlage anmelden

✓ Die Änderung der aufgeführten Installationsanlage/n erfolgt von mir/uns unter Beachtung:

- der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung - NAV),
- der geltenden gesetzlichen und behördlichen Vorschriften oder Verfügungen und der anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der DIN VDE Normen, der Technischen Anschlussbedingungen (TAB) sowie
- sonstiger besonderer Vorschriften der LEW Verteilnetz GmbH (Verteilnetzbetreiber).

Ich versichere, dass ich mit den Installationsarbeiten erst beginne, wenn mir nach Prüfung der netztechnischen Voraussetzungen, die durch LEW Verteilnetz GmbH ausgestellte Freigabe zum Bau vorliegt.

☐ Gelesen und bestätigt *

Verantwortliche Fachkraft *

▼

Einspeiseanlage anmelden

Anmeldung und Fertigmeldung

Wichtig: Das System springt jetzt aus dem Auftrag raus, aber der Auftrag ist noch nicht bei uns zur Weiterbearbeitung. Sie müssen erst wieder in den Auftrag reingehen und auf den Unterreiter „Anlage fertigmelden“ klicken (siehe nächste Seite)!

Anmeldung und Fertigmeldung

Wie auf der vorherigen Seite erwähnt, müssen Sie auch gleich Fertigmelden. Bitte auf den Auftrag klicken

Sie landen sofort im Unterreiter „Anlage fertigmelden“

Hier tragen Sie ggf. die Seriennummer der Fernsteuerung und das Einbaudatum ein (wenn eine benötigt wurde und wenn Sie schon geliefert wurde)

Hier das EEG-Inbetriebnahmedatum eintragen
(Achtung: Das Datum muss in der Vergangenheit liegen, es darf nicht vordatiert werden)

Ggf. wird dieses Feld angezeigt, wenn ein Speicher gemeldet wurde. Dann bitte auch ausfüllen

Anlage fertigmelden

24.07.2025

300T186837

Mustermann, Max

PV Einspeiseanlage

Am Schanzmeister 2
87700 Memmingen

FRE-Seriennummer:

FRE-Einbaudatum:  

EEG-Inbetriebnahmedatum: * 

Inbetriebnahmedatum des Speichersystems * 

von mir/uns errichtet, geprüft und fertiggestellt worden. Die Ergebnisse der Prüfung sind dokumentiert. Die elektrische Anlage kann gemäß §14 NAV und der jeweils gültigen TAB in Betrieb gesetzt werden. Soweit erforderlich, wird die Inbetriebsetzung zugleich im Namen des/der Kunden beantragt.

☐ Gelesen und bestätigt *

Verantwortliche Fachkraft *

Anlage fertigmelden

Anmeldung und Fertigmeldung

Als letztes setzen Sie bitte hier den Haken

Hier wählen Sie die verantwortliche Fachkraft aus, die den Auftrag fertiggemeldet hat

Und zum Abschluss auf „Anlage fertigmelden“ klicken

Wichtig: Erst jetzt ist der Auftrag wieder bei uns zur Bearbeitung

FRE-Seriennummer:

FRE-Einbaudatum:

?

EEG-Inbetriebnahmedatum: *

30.07.2025

Inbetriebnahmedatum des Speichersystems *

30.07.2025

von mir/uns errichtet, geprüft und fertiggestellt worden. Die Ergebnisse der Prüfung sind dokumentiert. Die elektrische Anlage kann gemäß §14 NAV und der jeweils gültigen TAB in Betrieb gesetzt werden. Soweit erforderlich, wird die Inbetriebsetzung zugleich im Namen des/der Kunden beantragt.

☐ Gelesen und bestätigt *

Verantwortliche Fachkraft *

▼

Anlage fertigmelden

Anmeldung und Fertigmeldung

Wichtig: Ab jetzt haben Sie Ihren Part erledigt und müssen nichts mehr am Auftrag machen.

Wenn wir aber den Auftrag an Sie zurücksenden, damit Sie die Daten korrigieren, können Sie auch wieder diese Anleitung verwenden und starten die Bearbeitung ab Seite 35. Leider löscht das System teilweise Daten raus, wenn wir den Auftrag an Sie zurückgeben, z.B. wird der ganze Unterreiter „Zähler“ gelöscht. Andere Daten, wie z.B. das Schaltbild, muss wiederholt eingereicht werden, aber die Dokumente, die eingereicht wurden, bleiben erhalten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Michael Hackenschmidt